

Monteringsvejledning

Store facade klistermærker monteret med vand

1

Rens påsætningsstedet omhyggeligt med rensbenzin eller sprit.



2

Bland vand og en smule opvaskemiddel i en forstøver.
Gør derefter påsætningsstedet vådt med blandingen.




3

Sæt folien med forsiden ind mod den våde overflade,
så bagpapiret vender mod dig selv - fjern derefter bagpapiret.
Vær opmærksom på at folien kan glide, så sørg for at holde øje med, at folien ikke falder ned.



4

Gør limsiden våd med din sæbevandsblanding og sørg for at være grundig, så hele limsiden er våd.

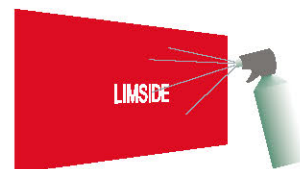

5

Vend folien, så den våde limside vender ind mod den våde overflade. **Placer derefter folien til monteringsstedet, ved at glide folien rundt på overfladen.**



6

Skrab forsigtigt, men grundigt vandet ud under folien.
Vær opmærksom på at folien kan glide, så sørg for at holde øje med, at folien ikke ændrer placering.

